



Slovenščina

SWIFT SPORT

SHVS Mild Hybrid System

Litijev akumulator (48 V, 350 Wh)

Priročnik za demontažo

POZOR:

Pri servisiranju sistema SHVS obstaja nevarnost električnega udara.
Iz previdnostnih razlogov uporabljajte izolirano orodje in rokavice.

POMNI:


Litijev akumulator vsebuje zelo natančne dele, ki se ob močnem udarcu zlahka poškodujejo.

Z litijevim akumulatorjem ravnajte previdno in ga ne izpostavljajte močnim udarcem.


- 1) Poravnajte sprednji kolesi.
- 2) Način vžiga nastavite na »OFF« in ga ohranite v položaju »OFF« 3 minute.
- 3) Odklopite negativni (–) kabel s svinčevega akumulatorja.
- 4) Odklopite pozitivni (+) kabel s svinčevega akumulatorja.

Ob odklopu kablov s svinčevega akumulatorja varnostni mehanizem litijevega akumulatorja izklopi njegov napajalni tokokrog.

Spodnja slika je ilustrativna.

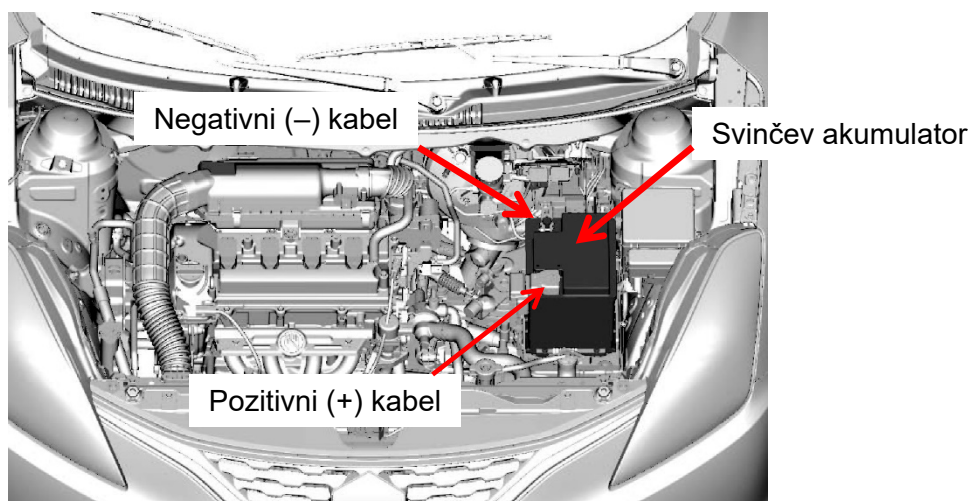

- 5) Po izvedbi koraka 4) počakajte najmanj 90 sekund.
- 6) Odklopite priključek z desnega sprednjega sedeža.
- 7) Odstranite 4 montažne vijake (2) in odstranite desni sprednji sedež (1).

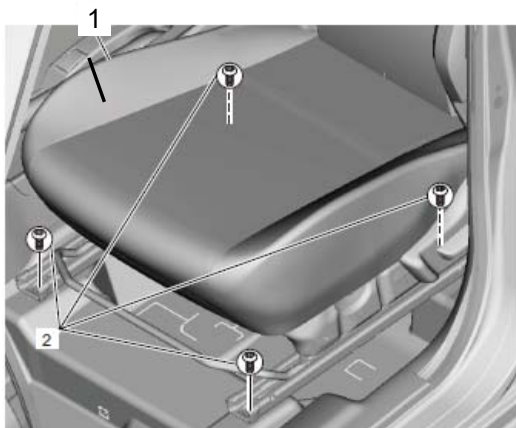


*

Na levi sliki je prikazan levi sprednji sedež.


Vendar lahko na podlagi slike razumete, kako odstraniti desni sprednji sedež.

8) Odstranite desni zadnji vod št. 3 (1).

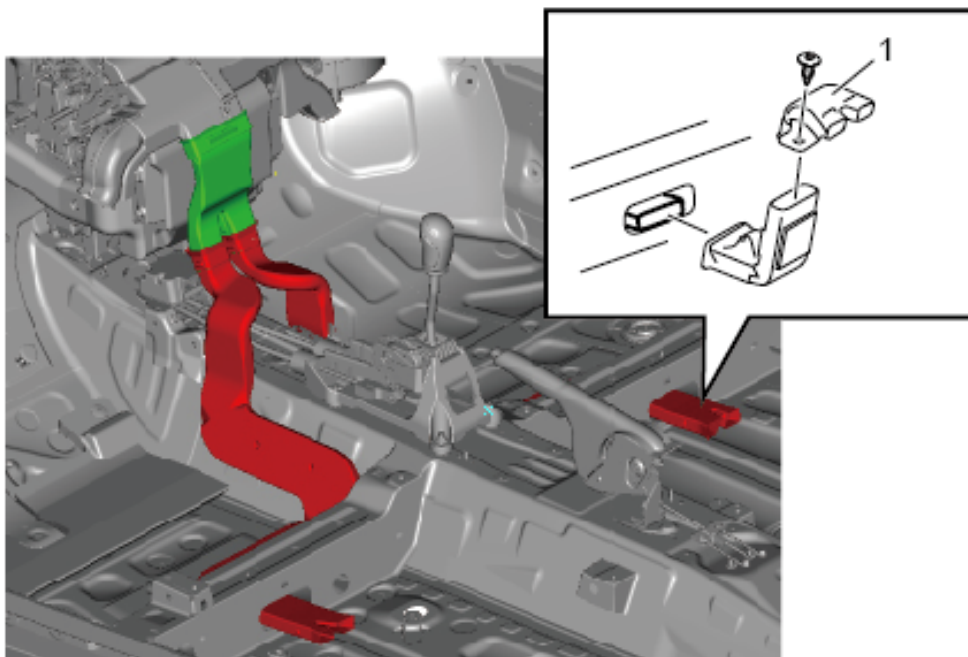

9) Odstranite objemko kabelskega snopa (1).


10) Odpnite kavlje (2) na pokrovu litijevega akumulatorja (4) z nosilca litijevega akumulatorja (3) po označenem vrstnem redu (»1« – »3«) in odstranite pokrov.

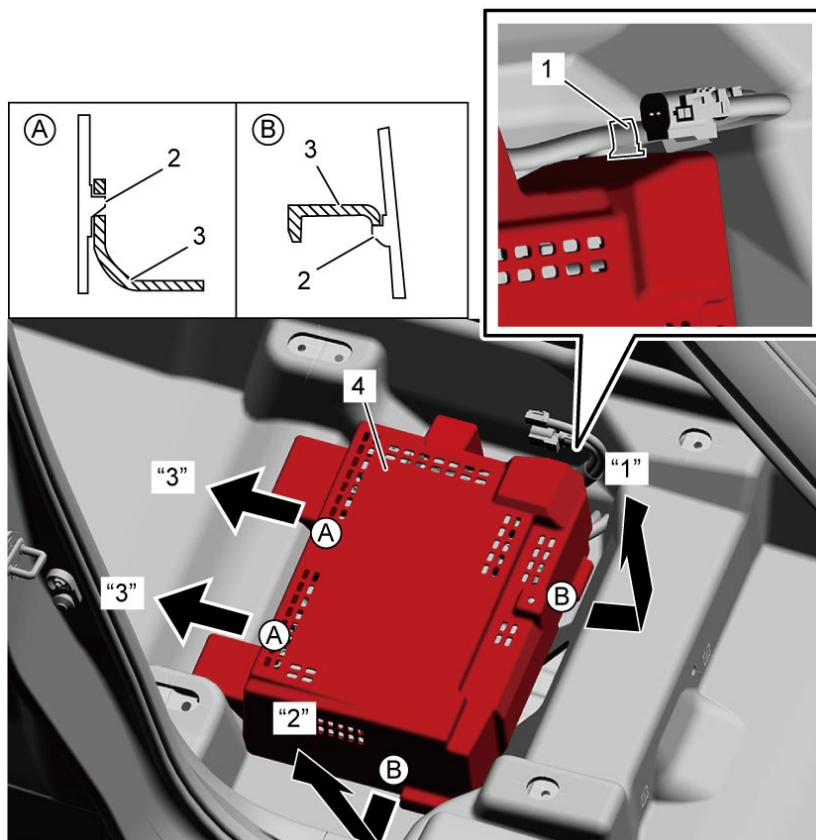

- 11) Preverite, ali je napetost vtičnice med vtičnico »48V+« (1) in vtičnico »48V–« (2) nižja od 5 V.


OPOMBA:

Če je napetost še vedno višja od 5 V, jo ponovno preverite čez 15 minut.

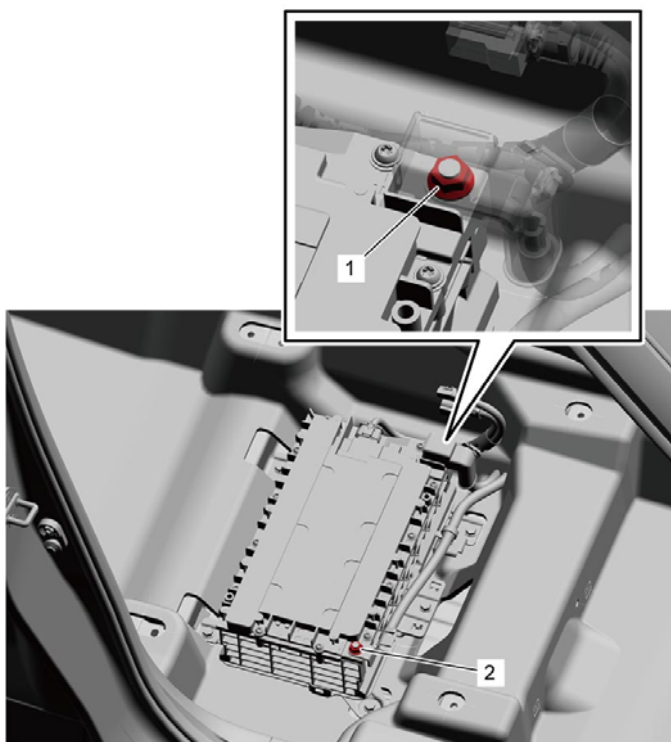


- 12) Odklopite priključek litijevega akumulatorja (1), kot sledi.

- a) Premaknite zaklepni vzvod priključka (2) v smeri puščice, kot prikazuje spodnja slika.
- b) Pritisnite na zaklepni vzvod priključka in odklopite priključek z litijevega akumulatorja (3).

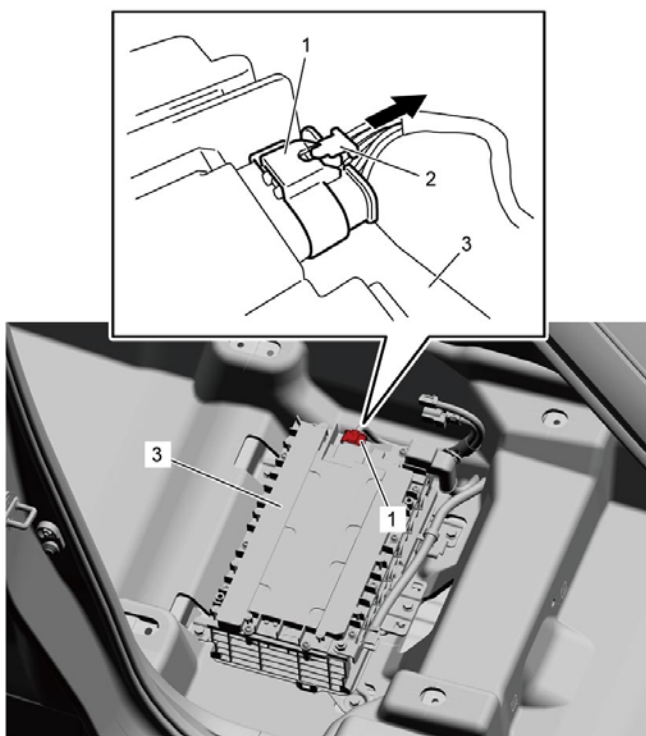


13) Odstranite matico priključka »48V+« (1) in matico priključka »48V–« (2), nato pa odstranite kable.

14) Odstranite objemko kabla »48V–« (3).

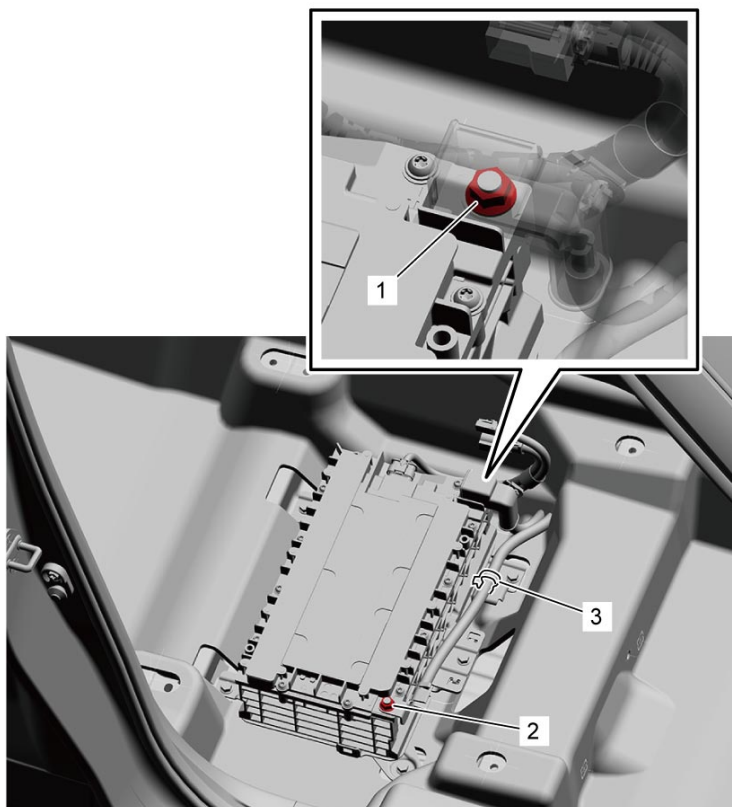

15) Odstranite konzolo litijevega akumulatorja (1) in odstranite litijev akumulator (2) v smeri puščice.

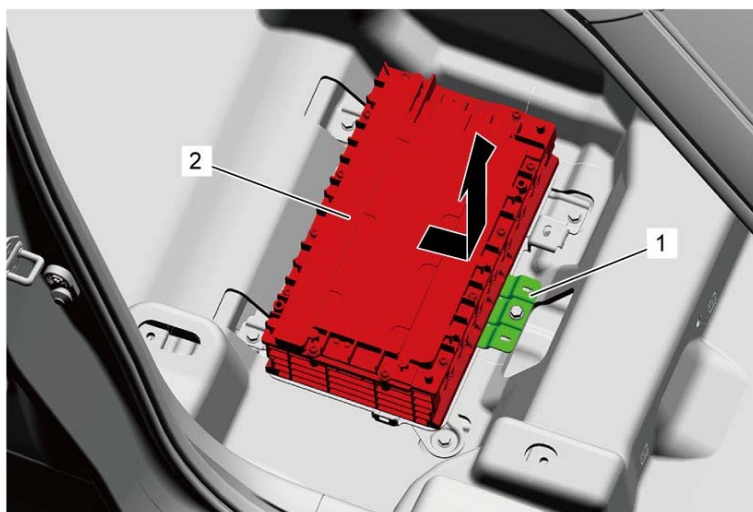

18) Preprečitev kratkega stika:

Da preprečite kratek stik, vtičnice +/- in priključek odstranjenega litijevega akumulatorja dobro prekrijte z izolirnim trakom, kot je prikazano spodaj.

<Pred>

<Po>

