



Slovenščina

Model SWIFT K12D

SHVS Mild Hybrid System

Litijev akumulator (12 V, 10 Ah)

Priročnik za demontažo

POMNI:


Litijev akumulator vsebuje zelo natančne dele, ki se ob močnem udarcu zlahka poškodujejo.

Z litijevim akumulatorjem ravnajte previdno in ga ne izpostavljajte močnim udarcem.


- 1) Poravnajte sprednji kolesi.
- 2) Način vžiga nastavite na »OFF«.
- 3) Odklopite negativni (–) kabel s svinčevega akumulatorja.
- 4) Odklopite pozitivni (+) kabel s svinčevega akumulatorja.

Ob odklopu kablov s svinčevega akumulatorja varnostni mehanizem litijevega akumulatorja izklopi njegov napajalni tokokrog.


Spodnja slika je ilustrativna.

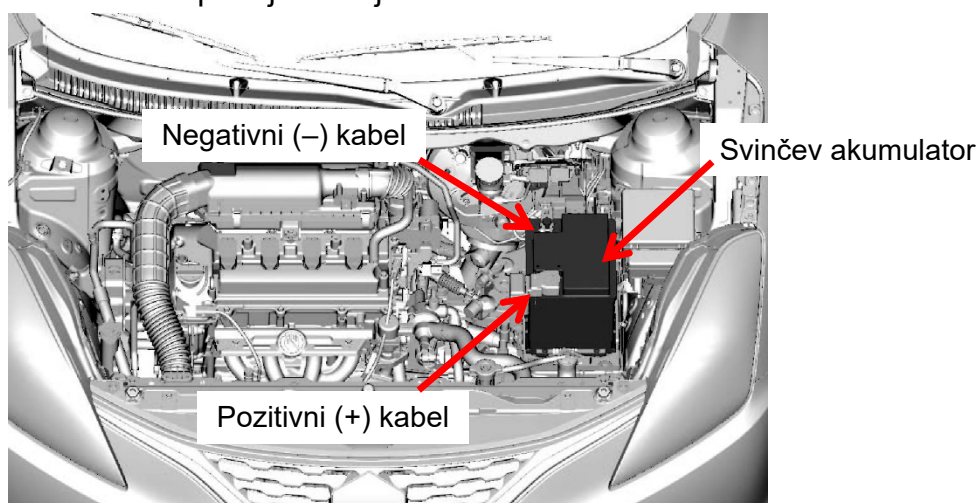

- 5) Po izvedbi koraka 4) počakajte najmanj 90 sekund.
- 6) Če je volan na levi strani, odstranite voznikov sedež. Če je volan na desni strani, odstranite sopotnikov sedež.
Odklopite priključek s sedeža.
Odstranite 4 montažne vijake (2) in odstranite sedež (1).

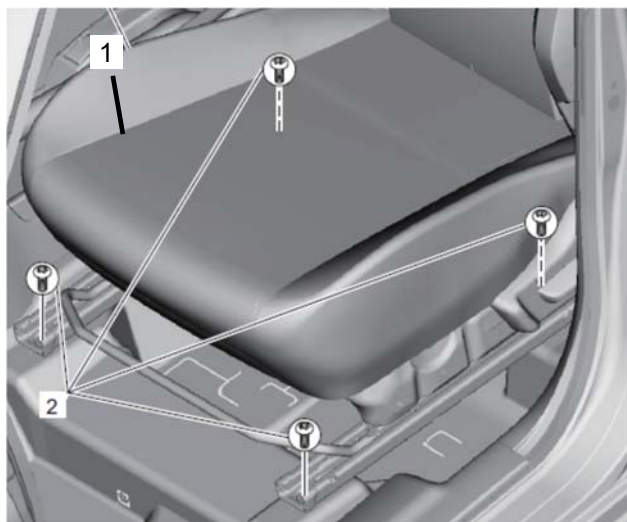


7) Sprostite objemko (1) in nato odstranite pokrov št. 1 (2) in pokrov št. 2 (3).

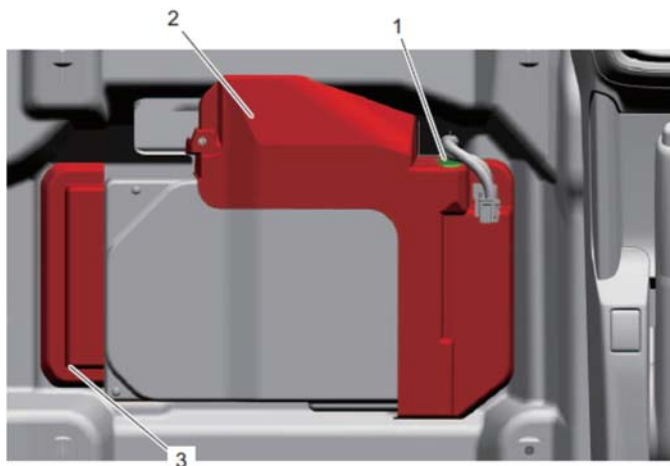


8) Odklopite priključka (1).

9) Odstranite pokrov vtičnice (5).

10) Odstranite matico priključka »Pb+« (2) in matico priključka »ISG+« (3), nato pa odstranite kable (4).

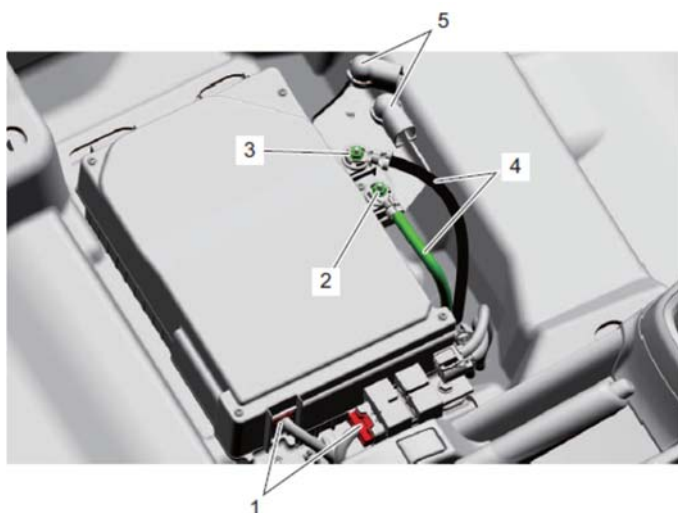

11) Odstranite vijake (1) in nato odstranite litijev akumulator (2).

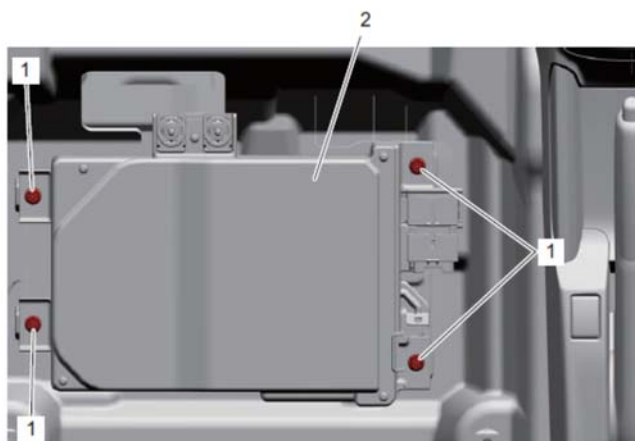

11) Preprečitev kratkega stika:

Da preprečite kratek stik, vtičnici + in priključka št. 1/št. 2 odstranjenega litijevega akumulatorja dobro prekrijte iz izolirnim trakom, kot je prikazano spodaj.

